


Kurzbedienungsanleitung

1. Bedienungsübersicht

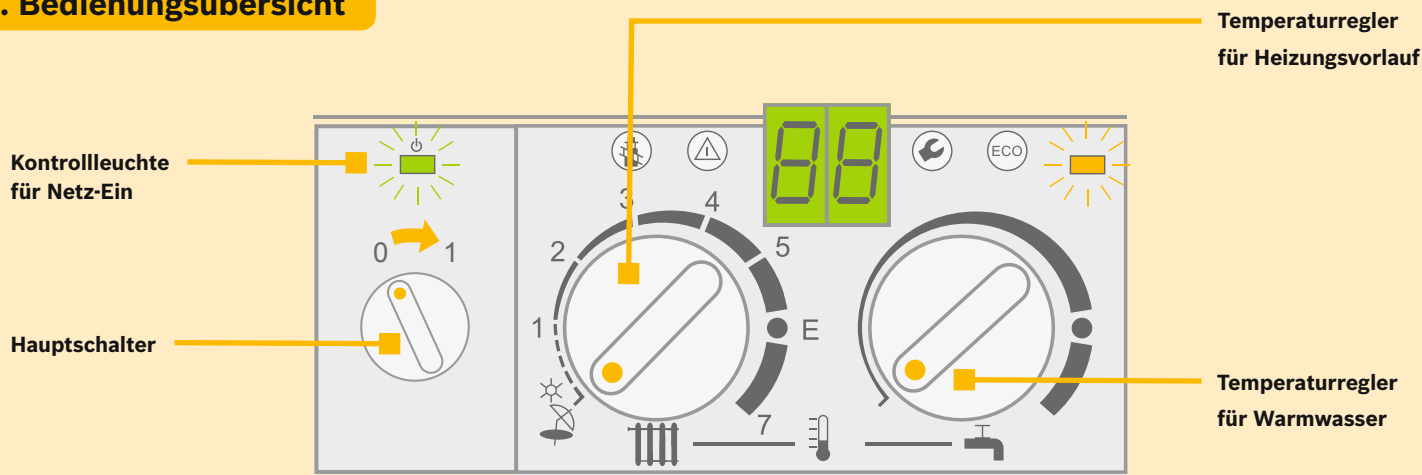


Zum Einschalten des Geräts, den Hauptschalter nach rechts drehen. Die Kontrollleuchte leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur des Heizwassers.

2. Heizung einschalten

Den Temperaturregler nach rechts drehen um die maximale Vorlauftemperatur an die Heizungsanlage anzupassen.

Ist der Brenner in Betrieb, leuchtet die Kontrollleuchte.

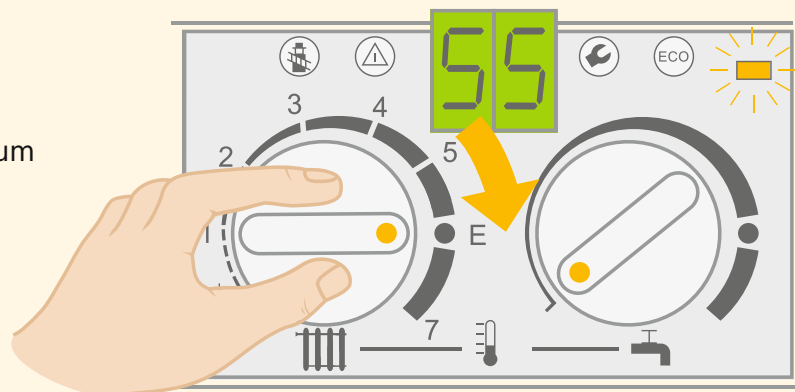

Fußbodenheizung
z.B Stellung „3“ (ca. 50°C)


Niedertemperaturheizung
z.B Stellung „E“ (ca. 70°C)

Heizung für Vorlauftemperaturen bis 90°C
z.B Stellung „7“

Kurzbedienungsanleitung

3. Warmwassertemperatur

Die Warmwassertemperatur kann zwischen 40°C und 60°C eingestellt werden und erscheint nicht im Display.

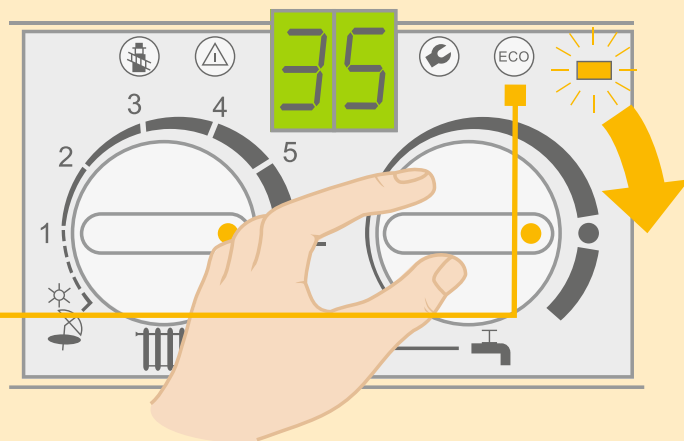

ECO-Taste

Durch Drücken und Halten, bis im Display „-“ erscheint, kann zwischen Komfort-Betrieb und ECO-Betrieb gewählt werden.

Komfort-Betrieb

Taste leuchtet nicht (Werkseinstellung)
Innerhalb der Gas-Kesseltherme wird das Warmwasser ständig auf Temperatur gehalten. Dadurch kurze Wartezeit bei einer Warmwasserentnahme. Deshalb schaltet das Gerät ein, auch wenn kein Warmwasser entnommen wird.

ECO-Betrieb mit Bedarfsanmeldung

Taste leuchtet. Die Bedarfsanmeldung ermöglicht maximale Gas- und Wassereinsparung.

Durch kurzes Öffnen und Schließen des Warmwasserhahns heizt sich das Wasser auf, bis die am Temperaturregler für Warmwasser eingestellte Temperatur erreicht ist. Nach ca. 1 Minute steht warmes Wasser bereit.

4. Nur Warmwasser (Sommerbetrieb)

In dieser Stellung ist nur die Warmwasserversorgung eingeschaltet. Die Heizung ist abgeschaltet.

Die Spannungsversorgung für Heizungsregelung und Schaltuhr bleibt bestehen.

